



- ④ 正常に取り付けた場合キーロックとラフィックス車両側とのすきまは出ません。

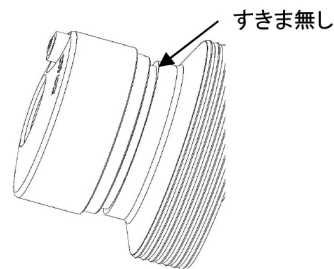

- ⑤ キーロック本体を右に止まるまで回転させWBマークを水平にします。
キーシリンダー部分のみを押し込みロックの完了です。

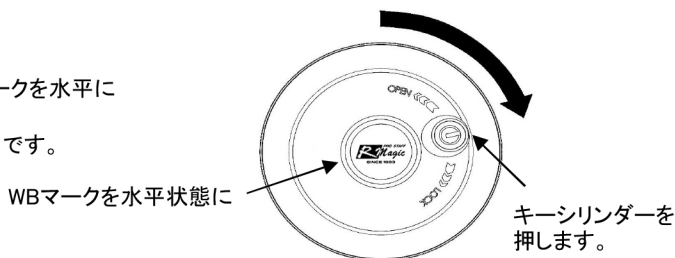

- ⑥ 外す時は付属のキーを使用してカギを外し上記の作業を逆に行います。


●オプション +e機能

本製品は付属「コンタクトプレートセット」を組み込みますと、施錠した状態でキーロック本体表面を押した際ホーンを鳴動させて防犯性を高めることができます。


出荷状態で+e機能は組込まれておりません。下図を参照に部品を取付けて下さい。

但し、本機能は純正状態でイグニッションOFFの状態ではホーンが鳴動しない車両では本機能をご使用になれません。

キーロック裏面中央部に
あるネジ穴にコンタクトプレ
ートをネジ留めします。

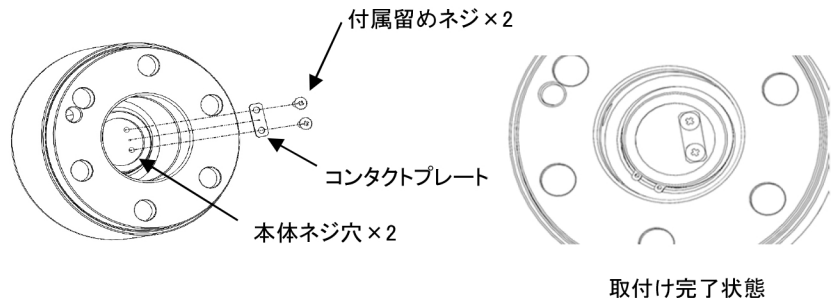

「コンタクトプレート」を取付けましたら、ラフィックスのプラグにかぶせて
施錠してください。施錠後、キーロックの表面部を押すと3mm程ストロ
ークしてホーンが鳴動します。

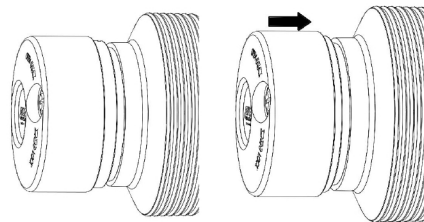

注意！

- ・施錠/解錠時に本体表面を押しながら行うとホーンが誤鳴動してしまいます。
- ・第三者のイタズラや破壊行為等により、本体表面が押されたままの状態になりますとホーンのヒューズを抜くか、バッテリーターミナルを外すまでホーンが鳴動し続けます。騒音苦情等、弊社で責任を負うことはできません。
- ・上記注意事項を充分ご理解の上、本機能をご使用ください。

※ 本製品は構造上製品寿命が御座います。表面処理(アルマイト)で耐摩耗性を持たせていますが太陽光による色あせ、摺動部の磨耗、ボールの接点磨耗等が発生します。
使用頻度により異なりますが、それらの影響で正常に作動しにくくなる場合が御座いますので予めご了承ください。

※ 誤った操作等あるいは第三者による故意のイタズラ等により製品が破損し取り外しが出来なくなった場合、弊社では責任を負えません。

●合鍵について

- ・カギ本体に刻印されているアルファベットと数字でご注文いただけます。
- ・ご注文の際は運転免許書等の身分を確認出来る物がが必要です。
- ・ご注文、お問合わせは弊社へお問合せください。

ご不明な点が御座いましたら下記までお問合わせください。